

PN500GP



UDŹWIG:	5000 kg
ZASILANIE SIEĆ:	400V/50Hz
ZASILANIE POWIETRZE:	8 bar max.
MOC SILNIKA:	3,5kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	290-2160 mm
PLATFORMY:	608 x 5000 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB (A)
WAGA:	2570 kg
WYMIARY OPAKOWANIA:	60x520x110 cm




Podnośnik elektrohydrauliczny pod geometrę ♦ elektrohydrauliczny podnośnik podprogowy ♦ pneumatycznie zwalniana blokada wysokości ♦ długie płyty rozprężne, wybrania pod obrotnice ♦ podnośnik zaprojektowany do montażu w fosie lub na posadzce (po domówieniu opcjonalnych najazdów) ♦ mechaniczna, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, fotokomórkowa kontrola synchronizacji ♦ sterowanie podnośnikiem bezpiecznym napięciem 24V z poziomu zewnętrznej skrzynki kontrolnej ♦ hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju lub przeciążenia ♦ czujnik skrajnego i bezpiecznego położenia platform ♦ sygnał dźwiękowy końcowej fazy zniżania.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:




DŹWIGNIK OSI XT250H

Dźwignik osi o udźwigu 2500 kg ♦ ręczna dźwigniowa pompa hydrauliczna ♦ regulowany rozstaw ramion ♦ mechaniczna blokada wysokości ♦ punkty podparcia z płynną regulacją wysokości.

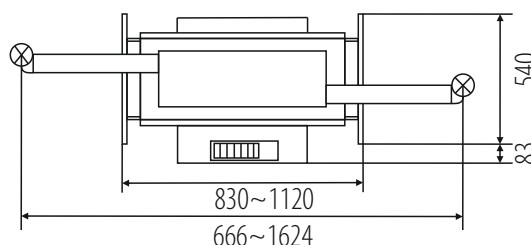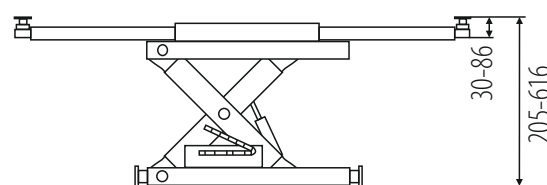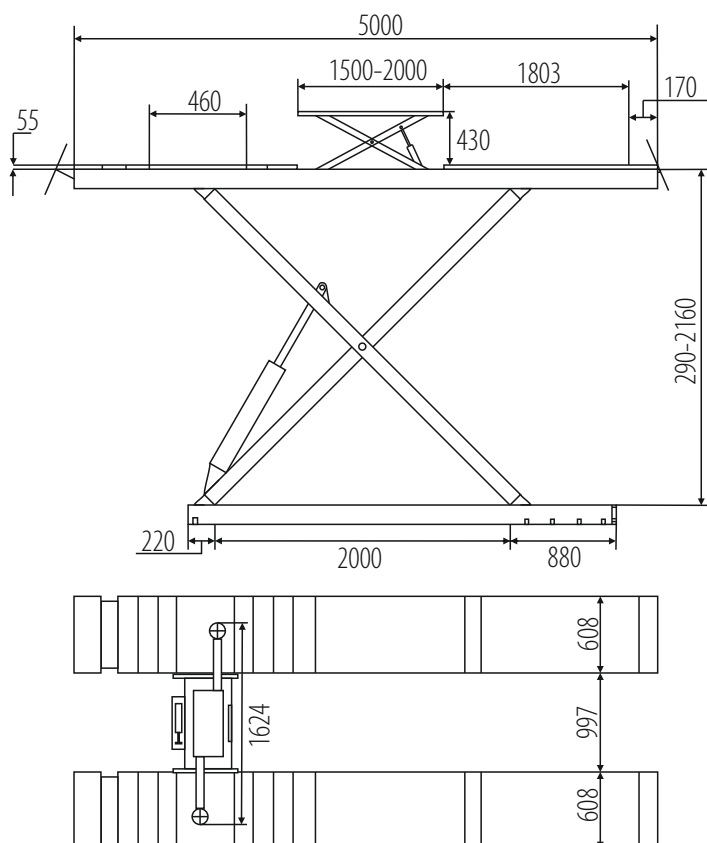

PN500GP

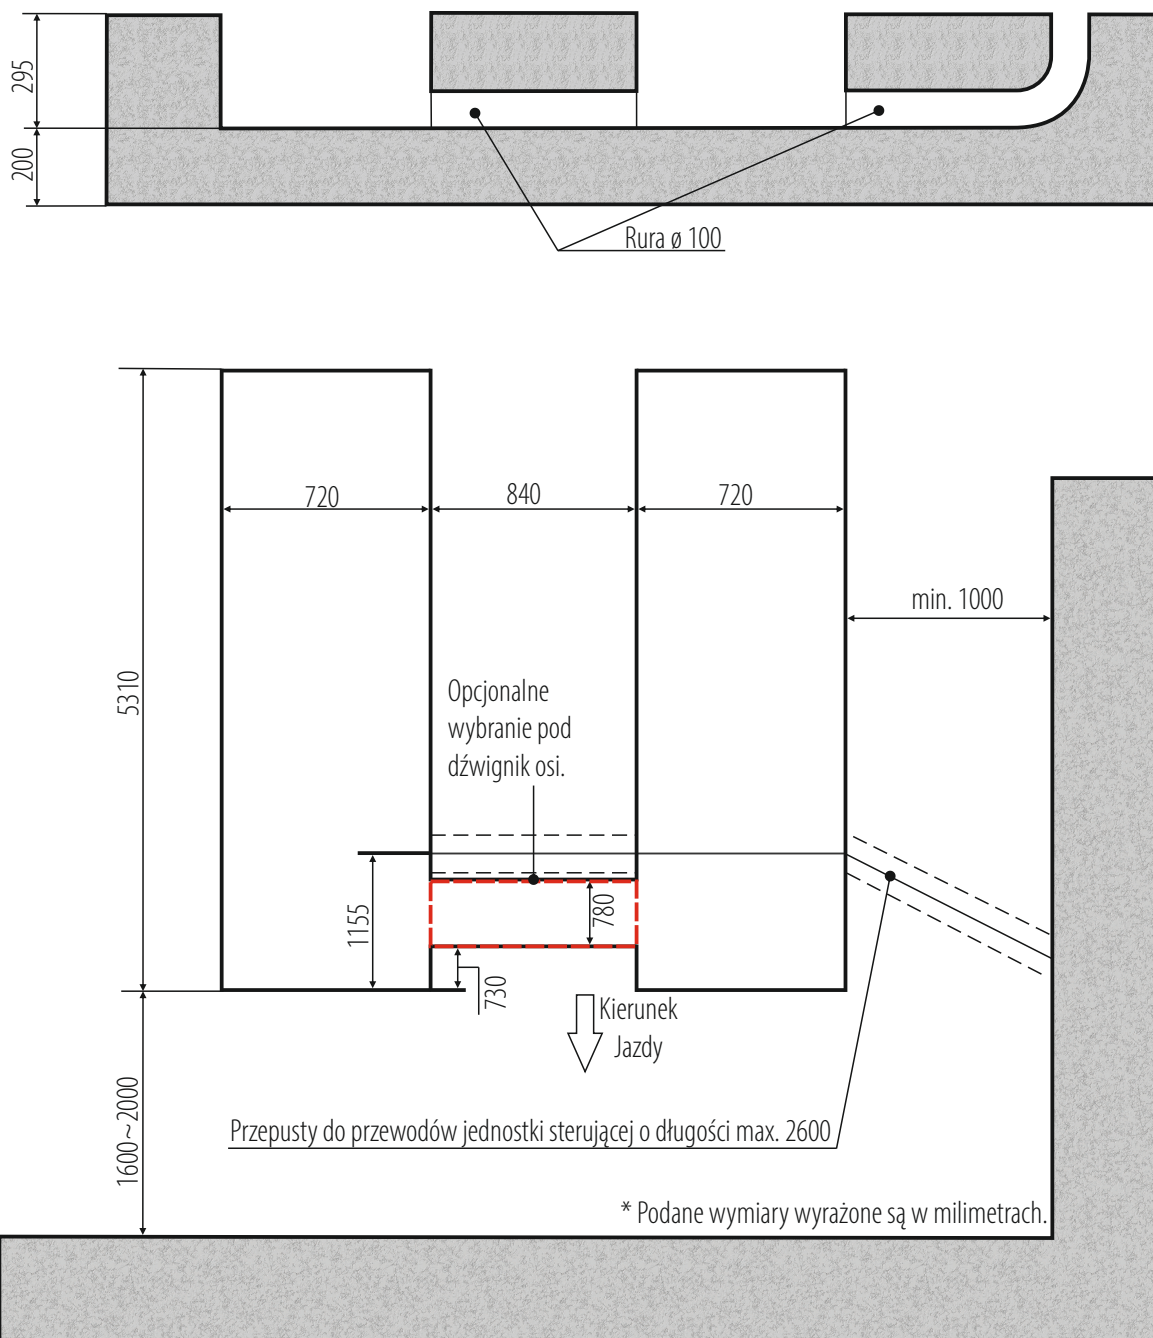

WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 5510x2580x200mm • Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażowej
wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem • Kotwy montażowe: mechaniczne M12/150 mm 16 sztuk lub chemiczne M16/250mm za dodatkową opłatą
(wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) • Olej hydrauliczny: HL22, 18,0l • Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do
miejsca montażu • Zasilanie pneumatyczne: osuszone i naolejone powietrze, min. 6 bar (max. 8 bar) • Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy
zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych • zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm² • montaż
na **kotwy chemiczne** za dodatkową opłatą (**wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu**)
• Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby • Instalacja
musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy • W przypadku
montażu przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu • **Zamawiający zobowiązuje się:**
strzec dostarczonego mienia do czasu montażu, zapewnić nieodpłatnie dostawę energii elektrycznej do wykonywania robot instalacyjnych, zapewnić kontener
na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.